

Instructie voor het plaatsen/wisselen van de ammoniakmeetbuisjes

Geachte wisselaar,

Hierbij ontvangt u de spullen die nodig zijn voor het wisselen van de meetbuisjes ten behoeve van de ammoniakmetingen.

In de u toegezonden envelop treft u de volgende zaken aan:

- een setje wegwerphandschoenen (voor ieder te plaatsen buisje 1 paar)
- een plastic zak met daarin de verzendkokers met meetbuisjes
- een formulier waarop u datum en tijdstip van plaatsing en eventuele bijzonderheden vermeldt
- deze handleiding.

De handelingen die u ter plaatse dient te verrichten staan vermeld op de achterzijde van deze handleiding.

Wanneer u een buisje heeft geplaatst dient u op het bijgevoegde invulformulier de volgende gegevens te vermelden:


- het buisnummer
- datum en tijdstip van de plaatsing
- eventuele opmerkingen (denk hierbij aan zaken die mogelijk van invloed kunnen zijn op de meetresultaten zoals: vergeten handschoenen te dragen, buisje laten vallen, buisje beschadigd/verdwenen, etc.)



Stap 1: Doe schone wegwerphandschoenen aan en draai de witte schroefdoop van de verzendkoker.



Stap 2: Haal het nieuwe meetbuisje uit de verzendkoker.

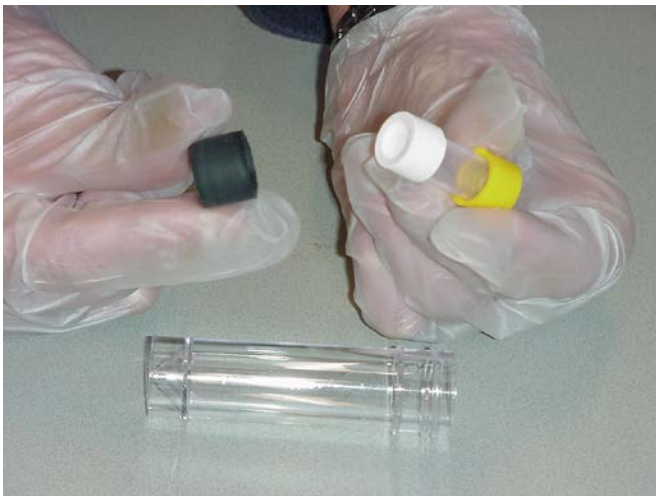

Stap 3: Haal het zwarte beschermdopje van het nieuwe meetbuisje. Let er hierbij op dat het witte dopje op zijn plaats blijft zitten. **Druk het witte dopje zo nodig even stevig aan.**



Stap 4: Doe het nieuwe meetbuisje tijdelijk even terug in de verzendkoker.



Stap 5: Plaats het zwarte beschermdopje over de witte zijde van het gebruikte meetbuisje dat zich in de houder in het veld bevindt.




Stap 6: Neem dit busje uit de houder in het veld.



Stap 7: Haal het nieuwe meetbuisje weer uit de verzendkoker.



Stap 8: Plaats het gebruikte meetbuisje in de verzendkoker.

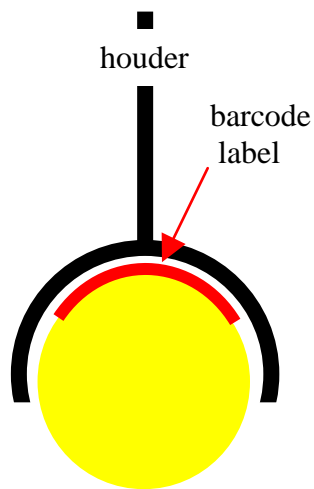

Stap 9: Op het buisje zit een barcode. Plaats het nieuwe meetbuisje zodanig in de houder dat de **barcode** aan de **dichte zijde van de houder** zit. Let er ook op dat de **witte kant** van het meetbuisje aan de **onderzijde** zit.



Stap 10: Schroef de witte dop weer op de verzendkoker

Opmerking: de opeenvolgende series buisjes zullen een afwijkende kleur hebben om vergissing tijdens het wisselen te voorkomen. Zie voor de juiste kleur de achterzijde van het invulformulier.